# お使いになる前に

# 使いかた

# お料理のページ

# **京検・その他**

### **取扱説明書**・お料理のページ付

### EDIH ジャー炊飯器

品番

さい。

# ECJ-LG10 (1.0L炊き) ECJ-LG18

(1.8L炊き)

#### お買上げまことにありがとうございます。

なり、正しくお使いください。

- ●「保証書」を受けとっていることを必ず確認してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。 特に1~4ページの「安全上のご注意」を必ずお読みくだ

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを 誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みに



この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書·保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の( )内の記号が色記号です。

#### ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html



一般家庭用(業務用としては使用しないでください)

| もくじ ページ   |
|---|
| 「圧力炊飯器」です・・・・・・・・・・・・1                            |
| 安全上のご注意・・・・・・・1~4                                 |
| 使用上のご注意   |
| 各部のなまえと使いかた・・・・・・・6~7                             |
| 時計(現在時刻)の合わせかた ・・・・・・8                            |
| ■リチウム電池について                                       |
| 予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について・・・・8                        |
| ごはんを炊く前に ・・・・・・・・9                                |
| │ ごはんの炊きかた ・・・・・・・・10~11                          |
| ■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは                             |
| ■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について<br>■ 使用中に停電になったときは            |
| ■ごはんの炊き上がりについて                                    |
| 熟うまで炊く ・・・・・・12                                   |
| 炊込みごはんとおこわの炊きかた13                                 |
| 炊飯量と炊飯時間14  |
| ■炊飯コースについて(お米選択/メニュー)                             |
| いろいろな炊きかた・・・・・・15~16                              |
| <b>保温について・・・・・・・・・・・・17~18</b> ■ あつあつ保温のしかた       |
| ■メニューと保温について                                      |
| 仕様 · · · · · · · 18                               |
| *クリーニング(煮沸)機能                                     |
| 予約 (タイマー) 炊飯のしかた ・・・・19~20                        |
| <ul><li>■簡単予約について</li><li>■ 予約時刻について</li></ul>    |
| ■ ファット後に予約時刻を変えたいときは                              |
| ひたし炊き・・・・・・21                                     |
| ごはん調理について ・・・・・・22                                |
| お手入れのしかた・・・・・・23~24                               |
|   |
| √ お料理のページ ・・・・・・・・25~32                           |
| ■ もくじ<br>■ お米の種類                                  |
| <ul><li>■ の木の性類</li><li>■ おいしいごはんを炊くために</li></ul> |
| ■ ごけん調理 ····································      |

| 点検のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
|--|----|
| 故障かな?と思ったら・・・・・・33~に                       | 34 |
| アフターサービスについて ・・・・・・裏表                      | 紙  |

### 「圧力炊飯器」です

圧力式炊飯器は、炊飯中に内部が高圧になるため、 取扱いを誤ると危険です。

- ●1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力釜と同じ、PSマークとSGマークを取得しています。
- PSマーク



経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法」の家庭用の圧力なべ および圧力がまの安全基準に適合 していることを示します。 ● SGマーク



対人賠償責任保険付製 品 安 全 協 会

製品安全協会が定めた認定基準に 合格したことを示し、万一製品の 欠陥による人身事故が生じた場合、 賠償措置がとられます。

### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



### 警告

人が死亡または重傷を 負う可能性が想定され る内容。



### 注意

人が傷害を負う可能性 および物的損害のみの 発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。



○は、してはいけない
「禁止」の内容です。



一般的な禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



● は、必ず実行していただく 「 **強制** 」の内容です。



必ず行う



さし込みプラグを抜く

### $\dot{\mathbb{N}}$

### 警告

#### 異常・故障時には、直ちに使用を中止 する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがの おそれがあります。

<異常・故障例>

- 電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの 変形や、変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより 熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったり する。
- ・炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさいニオイがする。
- ※すぐにさし込みプラグを抜いて、お買上げの販売 店へ点検、修理を依頼してください。



#### さし込みプラグは、コンセントの奥 まで確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ショート の原因となります。





#### さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にごみ、 ピン、ほこりが付着している場合はよく拭く。 火災の原因となります。





#### 電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200V・船舶などの電源で使うと、火災・ 感電の原因と

なります。






#### コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常

発熱して、





タコ足配線や 延長コードは 使わないで!!

#### 炊飯中やむを得ず外ぶたを開ける場合は、 下記に従う

炊飯中にやむを得ず、外ぶたを開けるときは、 **切/とりけし**ボタンを押して、約4分間待ち、 最表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないこと を確認してからフックボタンを押し、外ぶたを 開けてください。



※詳しくは、11 ページをご覧 ください。

#### 水につけたり、かけたりしない ショート・感電のおそれがあります。

※ごはんつぶがかたまる

と、外ぶたが開かなく

をご覧ください。

本体内部に水が入った場合は、 お買上げの販売店または、当社

なることがあ ります。



指定の「お客さまご相談 窓口」にご相談ください。

外ぶたはフックボタンに触れないよう、

「カチッ」と音がするまで確実に閉める

圧力炊飯前にフック部、つゆ受け部、ストッ

パー部、内ぶたパッキンや蒸気ガイドの周囲 に米つぶ、ごはんつぶや異物がないことを確認し、

「カチッ」と音がするまで確実に外ぶたを閉めて ください。米つぶ、ごはんつぶや異物があると 外ぶたが完全に閉まらず、外ぶたが開いたり、

炊飯中に外ぶたから蒸気がもれ、やけどやけが

をするおそれがあります。「カチッ」と音がしな

い場合は「**お手入れのしかた**」((ご) 23ページ)



フックボタン

#### ぬれた手でさし込みプラグの抜きさし はしない



感電やけがをする ことがあります。



#### 改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買上げの販売店または、当社指定の



「お客さまご相談 窓口」にご相談 ください。



#### 電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工した り、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじった り、たばねたり、熱器具に近づけたりしない。

> また、重い物をのせたり、挟み込んだり しない。



電源コードが破損 し、火災・感電の 原因となります。



#### 蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

やけどをすることがあります。

特に乳幼児にはさわら



せないよう、注 意してください。



#### 子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところ で使わない。



やけどやけが・感電を するおそれがあります。



禁止

#### 傷んだときは使わない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、

コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、

コードを動かすと通電したり、しなかったりする

とき、コンセントのさし込みがゆるいときは、 使用しない。



感電・ショート・発火 の原因となります。



### $\triangle$

### 警告

#### 取扱説明書に記載以外の調理には、 絶対に使わない

調圧孔や安全弁がふさがれて、蒸気や内容物が噴出して、やけどやけがのおそれがあります。

<使用してはいけない調理例>

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」 などの 調理
- 急激にあわのでる 「重そう」 などを使う調理
- ●市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある 調理
- ●ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのあるトマトや野菜の 調理
- 調圧乳をふさぐおそれのあるクッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った調理
- 分量のふえる「煮豆」などの豆類の調理
- ●豆類を使った調理
  - ●多量の油を入れる調理



11 発

#### 圧力炊飯中は、絶対にフックボタンを 押さない

また、外ぶたを開けたり、本体を動かしたり持ち運びしない

内容物がふきだし、やけどやけがをするおそれがあります。



また、うまく炊けない原因となったり、外ぶたが開かなくなります。

#### 異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

感電や異常動作して、



けがをすること があります。



禁止

### <u>企</u>注意

#### さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。 感電やショートして、発火することがあります。





#### お手入れは冷めてから行なう

高温部に触れて、やけどのおそれがあります。





#### さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを持って行う。

さし込みプラグがあたって、 けがをすることがあります。





#### 心臓用ペースメーカー等をお使いの方は、 本製品使用にあたって医師とよく相談 する

本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与える ことがあります。





#### 使わないときはさし込みプラグを抜く

やけどやけが、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因となります。





#### 持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いて、やけどやけがを するおそれがあります。



### 注意

#### 使用中や使用直後は、内ぶたや外ぶた 内面の金属部に触れない

特に内ぶたや内釜は高温に なっていますので、やけど の原因となります。





#### 不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。 火災の原因となります。





#### 荷重強度が不足している不安定な所で は使わない

キッチン用収納棚や不安定な台など (ふたの開閉時、重量がかかります。)

荷重強度は、1.0Lタイプで 15kg以上、1.8Lタイプで 20kg以上のものをお使い ください。





#### 壁や家具の近くで使わない

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸 気がこもらないようにする。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形や故 障の原因となります。





#### 水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因となります。 故障や製品の変形、変色の原因となります。





#### ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運び はしないでください。

蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形すること があります。炊飯直後に炊飯器

本体を持ち運ぶときは、蒸気口 から出る蒸気に十分気をつけて ください。





#### 専用内釜以外は使わない

本体内側に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、 使用しないでください。過熱、異常動作の原因と なります。





フックボタンが重くて外ぶたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない

無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の飛び散り などによる、やけどやけがの原因になります。 本体が冷めて、圧力が下がるまでお待ちください。



#### 「雑穀」や「炊込・おこわ」は、他の 炊飯メニューで炊かない

必ず、お米選択やメニューが合っていることを 確認してください。



他のお米選択やメニューは、内ぶたに 具が詰まりやすくなり、外ぶたが開か ない、変形・破損の原因になります。

禁止

#### 水の多いおかゆ・玄米などは「白米」「高速」 メニューで炊かない

おかゆ・玄米は、それぞれのお米選択メニュー に合っていることを確認して炊飯してください。 ふきこぼれ・故障の原因になります。

設定を守って炊いてください。



### 使用上のご注意

故障や誤動作、やけどやけがを防ぐために、必ずお守りください。 炊飯中は圧力がかかりますので、取扱いを誤ると危険です。

#### ご使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- 直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ガスコンロの近くなど高温になる所





吸・排気□をふさぐような所

壁から10cm以内、じゅうたんや テーブルクロス、ふきん、タオル、 ビニール袋や紙の上

(278が表示 されます。)



◆本体や本体のまわりは、清潔に して使用する

本体には機能・性能を維持する ための吸・排気口を設けてあり ますが、この穴からホコリや虫 が入ると故障の原因になること があります。

#### 異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、温度セン サーなどに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除い てから使用してください。

異物がついたまま炊飯するとようよが表示されます。





内釜を長持ちさせるためには、(ア24ページをご覧ください。

#### 本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

- ●圧力式炊飯器のため、外ぶたの フックが確実に本体にかかる ようにすき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が少し 広がりますが、異常ではありま せん。



#### 内釜の『ここまで』線以上 に水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。

※『ここまで』線は、加える水の 最大量・水位を表しています。



ECJ-LG10の場合

#### 調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたままで 使わない

うまく炊けない原因となります。

● 炊飯中に外ぶたと本体の 間から蒸気がもれたり、 突然外ぶたが開いて、 やけどやけがをする おそれがあります。 きれいに取り除いてから、 使用してください。

内ぶたのツメが折れた まま、使用しないでくだ



※詳しくは、(ア24ページをご覧ください。

#### ご使用中に・

#### 蒸気口を人・壁・物へ近づけない

やけどや物を傷める原因となります。

●特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、 注意してください。

また、乳幼児には蒸気口に近づ かせないようご注意ください。

炊飯中および炊飯後は、外ぶた が熱く感じることがありますが、 異常ではありません。



#### 磁気に弱いものを近づけない

◆キャッシュカード、自動改札用 定期券、カセットテープなど記憶 の内容が消えて使えなくなること があります。



#### ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や 外ぶたの変形・変色の原因となります。



#### 空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

#### 電気製品を近づけない


● DVDレコーダー·オーディオ·テレビ·ラジオなどに雑 音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じた りしたときは、使用を中止し、お買上げの販売店 へ修理・点検を依頼してください。

### 各部のなまえと使いかた

#### 蒸気ガイド (外ぶた上面)

● 確実に取り付けてください。 炊飯中・炊飯直後は、高温になって いますので、触れないでください。 お手入れのしかた(ごア23ページ)。

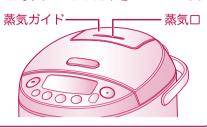

### フック ボタン

押すと外ぶたが開きます。

※炊飯中や 闘表示中(点滅中)は、 押さないでください。

**/**炊飯中に圧力が高まると密閉状態 <sup>\</sup> √となり、押しても開きません。



#### 内釜(内なべ)

#### 操作/表示部

※操作説明は、(ア 7ページ。)

炊飯器本体

#### 付属品(各1個)





計量カップ (約180mL)

#### しゃもじ受け

\* **つけかた** (両側に取り付け可能) しゃもじ受けの凸部 を本体のフックにさ し込み押しさげます。

#### \*はずしかた

側面の 🖛 印部を押し つけて、上方へ持ち 上げます。

#### 内ぶた

はずしかた、つけかた (ア7ページ)。

#### 安全表示位置

使用上のご注意項目が表示 してありますので、必ずお読 みください。

#### 外ぶた-ハンドル



#### 吸・排気口(底面)

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、タオル、 紙の上で使用すると、吸・排気口をふさい でごはんが炊けなかったり(**378** が表示さ れます。(ア34ページ)、故障の原因となり ます。また、炊飯器の下に輪ゴムやごみが あると吸い込んで故障の原因となります。

#### さし込みプラグ・

#### 電源コード (コードリール)


●出しかた

さし込みプラグを 引っ張ります。

コードは、赤色テ ープ以上は引き出 さないでください。

#### しまいかた

コードを少し引いても どすと巻き込まれます。 コードがねじれてい ますと、最後まで巻き 込まれなくなります。

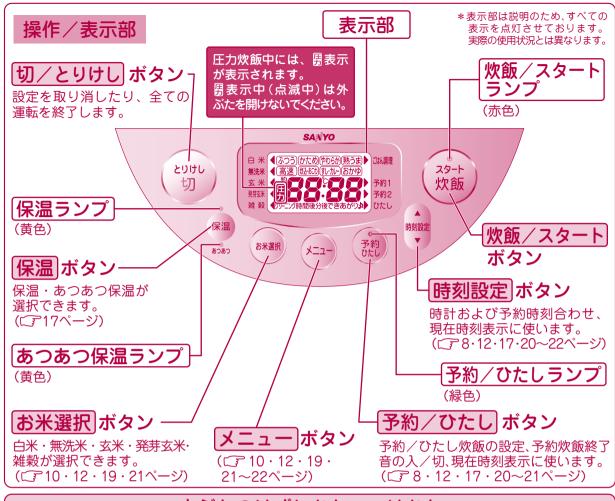

### 内ぶたのはずしかた・つけかた

#### ●はずしかた


片手で内ぶたつまみを持ち、 ロックつまみを上方向に押し上げ、 内ぶたつまみを手前に引きます。



※内ぶたパッキンや負圧パッキンを むやみに引っ張らないでください。

#### ● つけかた

- ①内ぶた下部のツメを外ぶた下部の溝にさし込みます。 ※内ぶたの左右ツメ2ヶ所が外ぶたの左右の溝にさし込まれているか、必ず確認してください。
- ②上側をカチッと音がするまで押し込みます。
  - ※内ぶたがロックつまみで保持されていることを確認して ください。

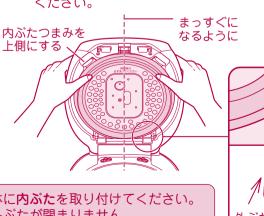



※ごはんを炊くときは、必ず本体に**内ぶた**を取り付けてください。 内ぶたを取り付けていないと外ぶたが閉まりません。

\*お手入れなどで内釜と内ぶたの両方をはずしたときは、外ぶたを閉めることができます。

注

意

### 時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、次の手順で合わせなおしてください。

**例 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55**になっているときは

#### さし込みプラグをさし込む

※24時間表示の時計です。

夜の12時は、2:22 に

昼の12時は、12:20 と表示します。




### 

- ※現在時刻の分桁が**点滅**して、時計合わせができます。
- ※「▲」「▼」の真上を押さないと時計合わせがうまくできないことがあります。



# **1** 時刻設定 ボタンを押して、時計を合わせる

- 「▲」「▼」で1分単位に進んだり、もどったりします。「▲」を長く押すと早く進んだり、「▼」を長く押すと早くもどったりします。
  - ※正しい時刻に合わせてください。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の**点滅** が止まって、自動的にセットを完了します。
  - ※時計合わせの途中も、操作のない状態が6秒以上 続くと時計合わせを終了します。

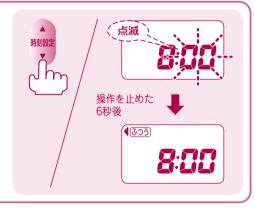

#### ■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- 予約時刻の設定を記憶します。

☆電池の寿命は約3~4年(室温20℃)

※メーカー出荷時からのめやすです。

● さし込みプラグをさし込んでいる間、時計はコンセントからの電源で動作するため、電池が消耗しないので、さらに長持ちします。

#### ☆電池が消耗してくると

● さし込みプラグを抜いたときに時計表示が消え たり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が 点滅したりします。

さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

#### ☆雷池の交換

お客様ご相談窓口(裏表紙)にご依頼ください。 交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。

### 予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の終了音を消すことができます。

※お買上げ時、終了音 は「入」に設定され ています。

※さし込みプラグを さし込んで行なって ください。





終了音「切」の表示

**切/とりけし**ボタンと **予約/ひたし**ボタンを同時 に3秒以上押すと「ピッ」と 音がし、表示部に★マーク が点灯し、「切」になります。



終了音「入」の表示

もう一度**切/とりけし**ボタンと**予約/ひたし**ボタンを、同時に3秒以上押すと「ピッ」と音がし、表示部の**≯**マークが**消灯**し、「入」になります。

### ごはんを炊く前に

# 必ず、**内ぶた**・蒸気ガイドが正しく ついていることを確認する

- ※内ぶたを取り付けないと外ぶたが閉まりません。 ただし、内釜、内ぶたがないときは外ぶたは閉まります。((ア7ページ))
- ※蒸気ガイドがついていないと、炊飯中にふきこぼれる場合があります。((ア23ページ)



良い例

### 付属の計量カップでお米を正しく 計り、お米を洗う(ご) 25ページ)

- ●内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。
- 炊飯量について詳しくは、14ページの「炊飯量と炊飯時間」をご覧ください。

### 3 お米選択・メニューに合った水位目盛で、 水かげんをする(平らな、水平な面で水かげんする)

- お米は水平にならしてください。
- ●水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みにより水かげんしてください。(〔〕 25ページ)
- お米選択の「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてください。
- メニューの「高速」と「炊込」は、「白米」の水位目盛で水かげん してください。

「炊込・おこわ」を炊飯するときは、炊きかたが選べます。 詳しくは、13ページの「**炊込みごはんとおこわの炊きかた**」 および15~16ページの「**いろいろな炊きかた**」をご覧ください。

悪い例

● おかゆの水位目盛は、全がゆ用です。五分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。 (〔〒15~16ページ)

### 🥒 内釜を炊飯器本体に入れる

- ●内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した水滴 や米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入っている か確かめます。



### 外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- ●外ぶたは**フックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がするまで確実に閉めて**ください。「カチッ」と音がしないときは、 再度外ぶたの開閉を行い、外ぶたを確実に閉めてください。
- ※外ぶたを確実に閉めないと炊飯中に蒸気がもれたり、突然 外ぶたが開いて、やけどやけがをするおそれがあります。
- ※「カチッ」と音がしない場合は、「お手入れのしかた」((ご)で 23ページ)のフック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶやごはんつぶなどが付着していないか確認してください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので閉まりにくく感じる場合があります。
- ●さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実にさし込んでください。



### ごはんの炊きかた

「炊飯コースについて」詳しくは、 (ニア 14ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、 (ニア 25ページ。

もどる

2 例 お米選択が「白米」の場合

(あつう) (おため) (やわらか) 熟うま) こはん調理 (恵本に) はいかい (おかゆ)

▲白米

■ 無洗米

▼玄米

**単** 発芽玄米

1

お米選択

無洗米

玄米

発芽玄米

雑 榖

『**いろいろな炊きかた**』について詳しくは、15~16ページをご覧ください。

### お米選択とメニューを選ぶ

- 1 お米選択 ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が 選べます。
- **2** メニューボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
  - ※メニューは、点滅している箇所が選択されます。 「ごはん調理」メニューは時間が点滅しますが、 炊飯はしないでください。
  - ※メニューは、お米選択により選べるメニュー が異なります。

詳しくは、15~16ページをご覧ください。

※「ふつう」「かため」「やわらか」「熟うま」のメニューを炊飯すると、その設定を記憶していますので、次回も同じメニューを炊くときは設定をなおす必要がありません。

ただし、その他のメニューの場合は炊飯後 そのメニューの設定を記憶していませんので、 炊飯の都度メニューを設定してください。

- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく 炊けないことがあります。
- \* **メニュー** ボタンを押すたびに「→」方向へかわります。



#### お米選択とメニューを確認して、

#### 炊飯/スタートボタンを押す

- ●「炊飯/スタート」ランプが**点滅から点灯**にかわり、炊飯を 開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間のめやすを表示します。
- ※表示時間は、めやすです。季節(水温・室温)・水かげん・ お米の量・電圧などにより、かわります。
- ※お米選択とメニューにより表示される時間は、異なります。 ((こず 14ページ))
- ※メニューが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、 5分前から表示されます。



- ※内釜が入っていないとブザー音でお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。 (可変圧力炊飯)
- ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)




#### 炊飯がおわったらすぐにごはん をほぐし、水分をとばす


- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動 的に「保温」に切りかわります。
- 「保温 | ランプか「あつあつ保温 | ランプが 点灯し、表示部に保温経過時間を表示します。




- ※炊飯終了直後は、連続して炊かないでください。うまく炊けないことがあります。
- ニオイの原因になりますので、次の点に注意してください。
- ●「玄米」「発芽玄米」「雑穀」「おかゆ」「炊込・おこわ」は、保温しないでください。
- 保温中は、さし込みプラグを抜かないでください。(ごはんがいたみやすくなります。)
- ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。
- ごはんが残っているときに 「切/とりけし」ボタンを押した場合は、ごはんを内釜に入れたままに しないでください。ニオイヤベちゃつきの原因になります。
- \*メニューと保温について詳しくは、(ア17ページをご覧ください。

### ごはんがなくなったら 切/とりけし ボタンを押し、さし込みプラグを抜く







- ※保温後すぐに炊く場合は、本体(温度センサー・ふたセンサー)を十分に冷ましてから次の炊飯 を始めてください。
- ※切/とりけしボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。 **切/とりけい**ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、 再度さし込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。 保温経過時間は、30時間まで刻み続けています。30時間以上は、保温しないでください。

#### ■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 切/とりけし ボタンを押して、炊飯を中止します。 ※蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意
  - してください。
- 3. 約4分間待ち、日表示(点滅表示)が消え蒸気が出ない ことを確認してから フックボタン を押します。
  - ※切/とりけしボタンを押した直後に外ぶたを開ける と、やけどをするおそれがあります。

炊飯を続けるときは、「**ごはんの炊きかた**」 **1** から やりなおしてください。(12710ページ)

- ※この場合一度炊飯を中止することになりますので、 炊飯時間が長くなったり、うまく炊けないことが あります。
- ■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について 「炊込・おこわ」の場合、具を加えるため最大炊飯量が 少なくなります。(LG10:3カップまで、LG18:6カップまで) ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

#### ■ 使用中に停電になったときは

とりけし

切

/途中でさし込みプラグを抜いたり、電源/ ブレーカーが切れた場合も含みます。

点灯

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態に もどります。
- 停電時間が長いときは、再び通電されると 次のようになります。

炊飯を続けます。 うまく炊けないことがあります。 炊飯中 残り時間が少ない場合には、保温 になることがあります。 保温中 保温を続けます。

- ※**予約(タイマー)炊飯の場合**、開始時刻を すぎているときは、すぐに炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことがあります。 予約時刻について詳しくは、(ア20ページを ご覧ください。
- ■ごはんの炊き上がりについて
- 内釜の底にキツネ色のおこげができることが あります。
- 「炊込・おこわ」の場合は、調味料を加える ためおこげができやすくなります。

### 熟うまで炊く

「炊飯コースについて」詳しくは、 14ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、(ア 25ページ。

「熟うま」コースとは、通常の炊飯よりお米にじっくりと吸水させ、一粒一粒うまみを 逃がさず、はり、ツヤのあるごはんに仕上げます。

※「白米 ふつう」コースと比べ、炊飯時間が長くなります。

#### お米選択とメニューを選ぶ

- **1 お米選択** ボタンを押し、「白米 | を選び ます。
- **2** メニューボタンを押し、表示部に「熟 うま | を表示させます。
  - ※メニューは、点滅している筒所が選択 されます。
  - ※「白米」のみ、「熟うま」炊飯できます。
  - ※「熟うま」メニューで炊飯すると、 その設定を記憶していますので、次回 も同じ「熟うま」を炊くときは設定を なおす必要がありません。





#### メニューの「熟うま」を確認して、

### |炊飯/スタート|ボタンを押す

- ●「炊飯/スタート」ランプが**点滅から点灯**にかわり、 炊飯を開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間のめやすを表示します。
- ※表示時間は、めやすです。

季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧 などにより、かわります。((ア14ページ)



- ※内釜が入っていないとブザー音でお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。 (可変圧力炊飯)
- ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)



#### **冷**、「熟うま」コースで炊き上がったら!!

炊飯がおわったらすぐにごはんをほぐし、水分をとばします。

ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」または「あつあつ保温」に切りかわります。

※ごはんがなくなったら **切/とりけし** ボタンを押し、さし込みプラグを抜きます。

詳しくは、11ページ「ごはんの炊きかた」3、4 をご覧ください。



炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

「**予約/ひたし**)ボタンまたは**「時刻設定**」ボタンを押してください。現在時刻が、約2秒間表示されます。

### 炊込みごはんとおこわの炊きかた

#### 炊飯する直前に具材を入れる炊きかた

水かげんをしたあと、お米の上に粗熱を取った具材を入れて炊きます。

※水かげんのしかたは、9ページ「**ごはんを炊く前に**」をご覧ください。

#### むらし中に具材を入れる炊きかた

むらし中でも具材を入れることができます。

炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、縮んだり、色が悪くなったりする場合があります。むらしの途中で入れると、きれいにおいしく仕上がります。

- ※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通ししてからお使いください。
- ※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。
- ※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。

### ■ 内釜をセットし、炊飯する

内釜にお米とだし汁(合わせ調味液)を入れ、 炊飯器にセットし、**メニュー**を「**炊込・おこわ**」 に合わせて**炊飯/スタート** ボタンを押します。 ※このときは、まだ具材は入れません。



### 🥠 お知らせ音が鳴る

炊飯が経過してむらしに入り、表示が「12分後」になると、「ピッピッ」とお知らせ音が鳴ります。

- ※「炊飯/スタート」ランプが点滅します。
- ※メニューを「炊込・おこわ」に合わせていないと、 お知らせ音は鳴りません。
- ※ 闘が消えていることを確認してください。



### 外ぶたを開けて、具材を入れる

約2分以内に具材を入れ、外ぶたを閉め、**炊飯/スタート**ボタンを押します。

※「炊飯/スタート」ランプが**点滅**から**点灯**にかわり、むらしを続けます。

※ 炊飯/スタート ボタンを押すと、「炊飯/スタート」ランプが点滅から 点灯にかわりますが、押さなくても約2分後には点灯になります。



### 炊飯が終わったら、すぐにほぐす

ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に 「保温」に切りかわります。

※「炊込」「おこわ」は、保温しないでください。 ニオイの原因になります。





### 炊飯量と炊飯時間

| 品番   |                           | LG10                      |                            | LG18                   |                        |                            |  |
|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| メニュー | ふつう                       | かため                       | やわらか                       | ふつう                    | かため                    | やわらか                       |  |
| 炊飯量  | 0.09〜1.0L<br>(0.5〜5.5カップ) | 0.09~1.0L<br>(0.5~5.5カップ) | 0.09〜1.0L<br>(0.5〜5.5カップ)  | 0.18〜1.8L<br>(1〜10カップ) | 0.18〜1.8L<br>(1〜10カップ) | 0.18〜1.8L<br>(1〜10カップ)     |  |
| 白米   | 約38~42分                   | 約37~41分                   | 約42~46分                    | 約39~45分                | 約38~44分                | 約44~50分                    |  |
| 無洗米  | 約39~43分                   | 約38~42分                   | 約43~47分                    | 約40~46分                | 約39~45分                | 約45~51分                    |  |
| 雑 榖  | 約36~41分                   | 約30~36分                   | 約46~50分                    | 約37~43分                | 約32~39分                | 約48~53分                    |  |
| メニュー | 熟うま                       | 高速                        | 炊込                         | 熟うま                    | 高速                     | 炊込                         |  |
| 炊飯量  | 0.09~1.0L<br>(0.5~5.5カップ) | 0.09~0.72L<br>(0.5~4カップ)  | 0.18~0.54L<br>(1~3カップ)     | 0.18〜1.8L<br>(1〜10カップ) | 0.18~1.44L<br>(1~8カップ) | 0.18〜1.08L<br>(1〜6カップ)     |  |
| 白米   | 約54~61分                   | 約13~23分                   | 約36~42分                    | 約55~66分                | 約16~26分                | 約40~44分                    |  |
| 無洗米  |                           | 約14~24分                   | 約37~43分                    |                        | 約17~27分                | 約41~45分                    |  |
| メニュー | おこわ                       | すし・カレー                    | おかゆ(全がゆ)                   | おこわ                    | すし・カレー                 | おかゆ(全がゆ)                   |  |
| 炊飯量  | 0.18~0.54L<br>(1~3カップ)    | 0.18〜1.0L<br>(1〜5.5カップ)   | 0.09~0.27L<br>(0.5~1.5カップ) |                        |                        | 0.09~0.45L<br>(0.5~2.5カップ) |  |
| 白米   | 約36~38分                   | 約29~32分                   | 約64~67分                    | 約38~40分 約28~34分        |                        | 約63~68分                    |  |
| 無洗米  | 約37~39分                   | 約30~33分                   | 約65~68分                    | 約39~41分 約29~35分        |                        | 約64~69分                    |  |
| 玄 米  | <del></del>               |                           | 約89~92分                    |                        |                        | 約89~94分                    |  |
| 発芽玄米 | <del></del>               |                           | 約63~67分                    |                        |                        | 約63~69分                    |  |
| 雑 榖  | _                         |                           | 約68~72分                    | _                      |                        | 約67~74分                    |  |
| メニュー | ふつう                       | かため                       | やわらか                       | ふつう                    | かため                    | やわらか                       |  |
| 炊飯量  | 0.18~0.72L<br>(1~4カップ)    | 0.18~0.72L<br>(1~4カップ)    | 0.18~0.72L<br>(1~4カップ)     | 0.18〜1.44L<br>(1〜8カップ) | 0.18〜1.44L<br>(1〜8カップ) | 0.18〜1.44L<br>(1〜8カップ)     |  |
| 玄 米  | 約54~60分                   | 約52~56分                   | 約55~61分                    | 約52~58分                | 約51~57分                | 約55~59分                    |  |
| 発芽玄米 | 約36~38分                   | 約30~34分                   | 約45~47分                    | 約37~40分                | 約31~37分                | 約46~49分                    |  |

<sup>※</sup>炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

#### 炊飯コースについて (お米選択/メニュー)

お米選択とメニューの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。 組合せによっては、炊飯できない(セットできない)メニューがありますので、ご注意ください。

|    | _    |     | メニュー |      |              |    |        |       |     |  |  |  |
|----|------|-----|------|------|--------------|----|--------|-------|-----|--|--|--|
|    |      | ふつう | かため  | やわらか | 熟うま          | 高速 | 炊込・おこわ | すいカレー | おかゆ |  |  |  |
|    | 白米   | 0   | 0    | 0    | 0            | 0  | 0      |       | 0   |  |  |  |
| お  | 無洗米  | 0   | 0    | 0    |              | 0  | 0      |       | 0   |  |  |  |
| 米選 | 玄 米  | 0   | 0    | 0    |              |    |        |       | 0   |  |  |  |
| 選  | 発芽玄米 | 0   | 0    | 0    | 炊 飯 で きま せ ん |    |        |       | 0   |  |  |  |
|    | 雑穀   | 0   | 0    | 0    |              |    |        |       | 0   |  |  |  |

○:可変圧力炊飯(おどり炊き)【1.2気圧 ⇔ 1.0気圧】

〇:高圧炊飯【1.2気圧】

●:常圧炊飯【1.0気圧】

# いろいろな炊きかた

| 炊きかた | お米                                      | <b>水かげん</b><br>(下記の水位線)<br>に合わせます) | <b>お米選択</b><br>(下記のお米選択)<br>が選べます  | <b>メニュー</b><br>(下記のメニューが選択できます)<br>* <b>選択後は炊飯ボタンを押します</b> 。 |
|------|---|------------------------------------|--|--|
| 白米   | 白米を使います                                 | 白米                                 | 白米◀  | ふつう(かため)(やわらか)(熟うま)<br>高速 (燃みむり(すいか) おかゆ)                    |
| 無洗米  | 無洗米を使います                                | 無洗米                                | 無洗米 ◀  | ふつう(かため(やわらか)<br>(高速)(燃むか)(すいか-)おかゆ)                         |
| 玄米   | 玄米を使います                                 | 玄米                                 | 玄米◀  |  |
| 発芽玄米 | 発芽玄米を使います                               | 発芽玄米                               | 発芽玄米 ◀   |  |
| 雑穀   | <b>白米</b> を使います<br>(白米に雑穀を加えたもの)        | 白米                                 | 雑 榖 ◀  | <u>ふつう(かため(やわらか)</u><br>おかゆ)                                 |
| おかゆ  | <b>白米・無洗米・玄米・ 発芽玄米・雑穀</b> が使えます         | おかゆ                                | <ul><li>白 米 ◀</li><li>無洗米 ◀</li><li>玄 米 ◀</li><li>発芽3米 ◀</li><li>雑 穀 ◀</li></ul> | おかゆ  |
| 炊込み  |   | 白米                                 |  |  |
| おこわ  |   | おこわ                                |  | <b>然込-おこり</b>  |
| すしめし | <b>白米・無洗米</b> が使えます                     | すしめし                               | 白 米 ◀無洗米 ◀   |  |
| カレー用 | ( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | カレー                                | MINDAIN -  | すいかい-  |
| 高速   |   | 白米                                 |  | 高速   |
| 熟うま  | 白米を使います                                 |                                    | 白米◀  | 熟うま  |
|      |   |                                    |  |  |

お好みで炊き分けが

● 詳しくは、13ページの「炊込み」

ごはんとおこわの炊きかた」を

🎥 できます!!

ご覧ください。

#### ワンポイントアドバイス

白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。

水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。

\*ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。

無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。

- \*水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、二オイが 気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをお勧めします。
- \*また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回、底からかるくかきまぜてください。 特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。

圧力炊飯により、固い表皮もふっくらやわらかく炊き上げます。

白米に発芽玄米を2~3割まぜて炊きます。

\*市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがあるので水かげんを調節してください。

白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。

- \*雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米選択を必ず「雑穀」に合わせてください。
- \*水かげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内釜の水位線に、必ず合わせてください。
- \*内ぶたの調圧孔、安全弁、減圧孔や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は、必ず常に お手入れをしてください。(ごア23~24ページ)
- \*雑穀はお米の種類や水かげんにより、底にきつね色のおこげができることがあります。
- \*雑穀を加える量等は、市販の雑穀の袋に記載されている量を参考にしてください。

水位線は、全がゆ用です。

\*お好みで水かげんしてください。

めやすは、全がゆ 米:カップ1 水:水位目盛1 (おかゆ)

五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1 (おかゆ)

※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。炊飯される炊飯量にあった水位線以上、水を入れないでください。 全がゆよりやわらかいおかゆを炊く場合は、お米の量を減らしてください。

お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。

- \*しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずに冷ましただしや水とあらかじめまぜておいて、炊飯直前に内釜の水位線まで加えます。 調味料がなべ底にたまらないよう、再度まぜてください。
  - ※油分が多いと、炊きむらになることがあります。
- \*具材は小さめに切ってください。
- \*『炊飯する直前に具材を入れる炊きかた』で炊飯する場合は、具材の粗熱を取ってから入れてください。
- \*おこわのもち米とうるち米(白米)の割合は、お好みでかえてください。

粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。

\*粘りが強いお米の場合は、「古米」をまぜると粘りが少なくなります。

粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。

- \*カレー用ごはんには、「インディカ米 | も違った食感でおいしく味わえます。
- \*カレー用には、粘りの少ない米が適しています。

炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。)

- \*ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。
- \*あらかじめお米を水に漬けておくと、おいしく炊き上がります。
- \*保温になってもすぐに外ぶたを開けずにしばらく蒸らしておくと、おいしく召し上がっていただけます。

通常の炊飯より、お米にじっくりと吸水させ、一粒一粒うまみを逃がさず、はり、ツヤのあるごはんに仕上げます。 ※「白米 ふつう」コースと比べ、炊飯時間が長くなります。

### 保温について

炊飯がおわると自動的に保温・あつあつ保温になります。(お買上げ時は保温に設定されています) 保温とあつあつ保温の設定は、一度設定すると次に設定しなおすまで記憶されます。

#### あつあつ保温のしかた

\*あつあつ保温は、保温より高めの温度で保温します。



#### 保温中に

#### 保温ボタンを押す

- ●「保温」ランプが**消え**、「あつあつ保温」ランプが**点灯**するとあつあつ 保温になります。
- ※あつあつ保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、**保温ボタン**をもう一度押します。「保温」ランプが**点灯**します。
- ※あつあつ保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり 直後)からの経過時間を表示します。





#### 『保温』『あつあつ保温』経過時間、30時間後!!

表示部は現在時刻表示にもどります。







#### 『切』の状態から『保温』 または『あつあつ保温』 にしたいときは‼

保温ボタンを押してください。

※表示部に保温経過時間を表示します。







#### 保温中・あつあつ保温中に現在時刻が知りたいときは!!

● [予約/ひたし] ボタンまたは[時刻設定] ボタンを押してください。現在時刻が、約2秒間表示されます。

#### メニューと保温について

|    | _    | <b>メニュー</b> |             |             |         |    |             |             |             |  |
|----|------|-------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|-------------|-------------|--|
|    |      | ふつう         | かため         | やわらか        | 熟うま     | 高速 | 炊込・おこわ      | すいカレー       | おかゆ         |  |
|    | 白米   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0  | $\triangle$ | 0           | $\triangle$ |  |
| お  | 無洗米  | 0           | 0           | 0           |         | 0  | $\triangle$ | 0           | $\triangle$ |  |
| 米選 | 玄 米  | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | 炊飯できません |    |             | $\triangle$ |             |  |
| 択  | 発芽玄米 | $\triangle$ | Δ           | $\triangle$ |         |    |             | $\triangle$ |             |  |
|    | 雑穀   | Δ           | Δ           | $\triangle$ |         |    |             |             | $\triangle$ |  |

○:保温できます。

△:保温しないでください。(二オイや黄ばみ・パサツキの原因となります。お早めにお召し上がりください。)

#### 保温のごはんをおいしく食べるために、次の点に注意してください。

- 炊きあがったらすぐにほぐします。(余分な水分がとび、ふっくらおいしくなります。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、ニオイの原因となります。)
- ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●お米や季節によっては、ニオイがでることがあります。ニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸) 機能」(ビア下記)でニオイを取り、炊飯終了後に「保温」を「あつあつ保温」に切りかえてください。
- ●保温中に「切/とりけし」ボタンを押すと保温が取り消されます。再度保温にすると、保温経過時間は、0から 表示します。
- ●冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。(ニオイの原因となります。)
- ●30時間以上の保温は、しないでください。(黄ばみやニオイの原因となります。)
- ※たくさん炊いて長時間保温するよりも、少しの量をその都度炊くほうがおいしく食べられ、節電にもなります。

#### 樣

| 品      | 番   | ECJ-LG10                   | ECJ-LG18        |  |  |
|--------|-----|----------------------------|-----------------|--|--|
| 電      | 源   | 交流100V 50-60Hz共用           |                 |  |  |
| 消費電力   | 炊飯時 | 1200 W (約12A)              | 1350 W (約13.5A) |  |  |
|        | 最大幅 | 約 264 mm                   | 約 292 mm        |  |  |
| 外形寸法   | 奥行  | 約 377 mm                   | 約 404 mm        |  |  |
|        | 高さ  | 約 220 mm                   | 約 250 mm        |  |  |
| 質 量    |     | 約 5.3 kg                   | 約 6.5 kg        |  |  |
| コードの長さ |     | 約 1.0 m                    |                 |  |  |
| 付 属    |     | しゃもじ 1個、しゃもじ受け 1個、計量カップ 1個 |                 |  |  |

※仕様は改良のため、予告なく変更 することがあります。

| 13 129 00    | してして 1個、してしし文の 1個、山里バック |             |             |  |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
|              |                         | LG10        | LG18        |  |
| 最大炊飯容量       |                         | 1.0 L       | 1.8 L       |  |
| 区分名          | В                       | D           |             |  |
| 蒸発水量         |                         | 48.0 g      | 59.0 g      |  |
| 年間消費電力量      |                         | 94.63 kWh/年 | 146.4 kWh/年 |  |
| 一回当たりの炊飯時消費電 | 電力量                     | 185.0 Wh    | 245.0 Wh    |  |
| 一時間当たりの保温時消費 | 費電力量                    | 19.50 Wh    | 24.50 Wh    |  |
| 一時間当たりのタイマー  | 予約時消費電力量                | 0.47 Wh     | 0.47 Wh     |  |
| 一時間当たりの待機時消費 | 費電力量                    | 0.38 Wh     | 0.38 Wh     |  |

- ※一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米(ふつう) コース、一時間当たりの保温時消費電力量は 保温コースの電力量です。
- ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用 頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、 周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気 ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 (区分名も同法に基づいています)
- ※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機 体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の 日標基準値を算出するために用いる数値です。

#### クリーニング(**参沸)機能・・・**ニオイや汚れが取れにくい場合に、次の手順で行なってください。









- 内釜の白米の水位線(ECJ-LG10は「3」、ECJ-LG18は「4」)まで水を入れて、 外ぶたを閉めます。
- ②(切/とりけし)ボタンと(炊飯/スタート)ボタンを同時に押すと「炊飯/スタート」 ランプが**点灯**し、**「クリーニング**」を始めます。 (表示部には、クリーニング終了までの残り時間のめやすを表示します。)
- ③終了するとブザー音が、お知らせします。
- ④ 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

#### ■おことわり

- ■ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は空だきになり、 **1173** が表示されます。)
- ※蒸気口、蒸気ガイドにふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量にでることがありますので、 やけどにご注意ください。
- ●途中でやめるときは(切/とりけいボタンを押して、約4分待ってから外ぶたを開けて ください。(ごア11ページ)

### 予約(タイマー)炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できますので、「朝 炊き上がり」と「夕方 炊き上がり」など 予約1、予約2を使い分けると便利です。

#### 現在時刻を確認する

現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできませんので、 正しく合わせなおしてください。 ((ご) 8ページ)



※「炊飯/スタート」ランプが点灯しているときや保温中は、タイマーを合わすことができません。 切/とりけしボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプを消すか、保温を取り消してください。

# 2

#### お米選択とメニューを選ぶ

お米選択ボタンを押し、お米の種類を選びます。

「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。

- **2** メニュー ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
  - ※メニューは、**点滅**している箇所が選択され ます。

「ごはん調理」メニューは時間が点滅しますが、 炊飯はしないでください。

※メニューは、お米選択により選べるメニュー が異なります。 詳しくは、15~16ページをご覧ください。

\* **メニュー** ボタンを押すたびに「→」方向へ 変わります。





ふつう → かため → (やわらか) → 熟うま → 高速 → (炒・むか) → すいか → ト ごは調理 もどる

#### メニューと予約炊飯について

|    |      | メニュー |     |      |           |    |        |       |     |
|----|------|------|-----|------|-----------|----|--------|-------|-----|
|    |      | ふつう  | かため | やわらか | 熟うま       | 高速 | 炊込・おこわ | すいカレー | おかゆ |
|    | 白 米  | 0    | 0   | 0    | 0         | 0  | Δ      | 0     | 0   |
| お  | 無洗米  | 0    | 0   | 0    |           | 0  | Δ      | 0     | 0   |
| 米選 | 玄 米  | 0    | 0   | 0    |           |    | 0      |       |     |
| 択  | 発芽玄米 | 0    | 0   | 0    | 予約炊飯できません |    |        |       | 0   |
|    | 雑 榖  | 0    | 0   | 0    |           |    |        |       | 0   |

- ○:予約炊飯できます。 △:予約炊飯しないでください。
- ※「炊込・おこわ」などの具や調味料の入るものは、予約炊飯しないでください。 具がいたんだり、調味料が沈殿して、うまく炊けないことがあります。

# 3

#### 予約時刻を合わせる


- **1 予約/ひたし** ボタンを押します。
  - ※「炊飯/スタート」ランプと「予約/ひたし」 ランプと予約時刻の分の桁が点減します。

**予約/ひたし** ボタンを押すごとに予約1、 **予約2、ひたし**をくり返します。

- **2 時刻設定** ボタンで予約時刻を合わせます。
  - ●「▲」「▼」で予約時刻を合わせてください。
  - ※10分単位でかわります。

「▲」を長く押すと早く進んだり、「▼」 を長く押すと早くもどったりします。

● タイマーは、あらかじめ右図の2通りの 予約時刻を記憶しています。

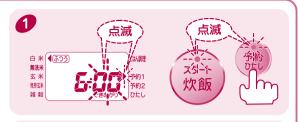



- ※予約の時間は、12時間以内(夏場など水温が高いときは、8時間以内)に設定することをお勧めします。長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイがでることがあります。
- ※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。

# 4

#### 炊飯/スタートボタンを押す

「予約/ひたし」ランプが**点滅から点灯**にかわり、「炊飯/ スタート」ランプが**消灯**すると予約した時刻が表示されます。 (**予約炊飯がセットできました。**)

※炊飯が始まると「炊飯/スタート」ランプが、**点灯**します。



- ※内釜が入っていないとブザー音でお知らせし、予約を受け付けません。
- ※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。
- ※予約炊飯終アのブザー音を消すことができます。(〔〕 8ページ)

#### ■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。

前回予約した時刻を記憶しています。

お米選択とメニューを確認して、**予約/ひたし** ボタンで **予約1** か **予約2** を選び **炊飯/スタート** ボタンを押してください。



#### ■予約時刻について

予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、 タイマーを使って炊飯できません。 すぐに炊飯を始めます。

| お米選択メニュー     | 白米、無洗米   |
|--------------|----------|
| ふつう、かため、やわらか | 1時間未満    |
| 熟うま          | 1時間30分未満 |
| 高 速          | 1時間未満    |
| おかゆ          | 2時間未満    |
| すし・カレー       | 1時間未満    |

#### ■スタート後に予約時刻を変えたいときは

 $\boxed{f U/とりけし}$ ボタンを押してから、 $m 2\sim m 4$  の手順で合わせなおします。



、スタート後に現在時刻が知りたいときは!! -

**予約/ひたし**ボタンまたは**時刻設定**ボタンを押してください。

現在時刻が、約2秒間表示されます。

| メニューお米選択     | 玄米       | 発芽玄米、雑穀 |  |  |
|--------------|----------|---------|--|--|
| ふつう、かため、やわらか | 1時間30分未満 | 1時間未満   |  |  |
| おかゆ          | 2時間未満    |         |  |  |

### ひたし炊き

ひたし設定した時間になると炊飯を始めます。

### お米選択とメニューを選ぶ

- **1** お米選択 ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。
- **2** メニューボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。
  - ※メニューは、**点滅**している箇所が選択されます。
  - ※メニューは、お米選択により選べるメニューが異なります。 詳しくは、15~16ページをご覧ください。



### → ひたし時間を設定する

**1 予約/ひたし** ボタンを押して、**ひたし** を表示させます。

**予約1** ⇒ **予約2** ⇒ **ひたし** と切りかわります。


- ※「予約/ひたし」ランプと「炊飯/スタート」 ランプとひたし時間が、点滅します。
- 2 <u>時刻設定</u>ボタンでひたし時間を設定します。

「▲」「▼」を押すと10分単位でかわります。

10分~60分のあいだで設定できます。

※70分以上のひたし時間は、予約(タイマー)炊飯で設定できます。
予約(タイマー)炊飯は、メニューによって予約時間が異なります。

(ア19~20ページ)

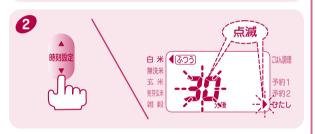

※一度ひたし炊きを設定すると、次回からは予約/ひたし ・ボタンを1回押すだけで前回のひたし時間を記憶していますので、次回も同じひたし時間で炊くときは、設定をなおす必要がありません。

### **炒飯/スタート**ボタンを押す

「予約/ひたし」ランプが**点滅から点灯**にかわり、「炊飯/スタート」ランプが**消灯**するとひたし炊飯を始めます。

※表示部には、炊飯開始までの残り時間 を表示します。





**予約/ひたし**ボタンまたは**時刻設定**ボタンを押してください。現在時刻が、約2秒間表示されます。

### ごはん調理について

ごはん調理の作り方について詳しくは、お料理 のページをご覧ください。(Cア 32ページ)

冷凍ごはんや残りごはんで、ごはん調理ができます。

例:雑炊など

- ※必ず、『ごはん調理』に合わせて調理してください。 他のメニューでは、絶対に調理しないでください。
  - ※市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理や、ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理などはしないでください。




## 1

#### 内釜に調理するごはん及び材料を入れます

具体的な調理例は、「お料理のページ」をご覧ください。 ((ご) 32ページ)

- ※内釜の内面の『ここまで』線以上に、水や調理物を入れないでください。ふきこぼれの原因になります。
- \*材料を入れたら、外ぶたを閉めてください。 内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。

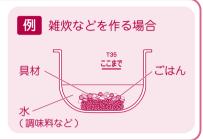

# 2

### メニューボタンを押し、表示を 『ごはん調理』に合わせる

「炊飯/スタート」ランプと調理時間が点滅します。 ※初期設定は、15分を記憶しています。



# 3

## お好みの調理時間に合わせ、「炊飯/スタート」ボタンを押す

1 調理時間を合わせます。

**時刻設定 ボタン**の 「▲」 (すすむ) / 「▼」 (もどる) を押し、お好みの調理時間に合わせます。

- ※1分~59分の範囲で、1分単位で合わせることが できます。
- ※ <u>時刻設定</u> ボタンの「▲」「▼」を長く押した方向に 早く進みます。
- (2) (<u>炊飯/スタート</u>) ボタンを押します。 「炊飯/スタート」ランプと調理時間が、**点滅から点灯** にかわり、調理を開始します。
  - ※調理時間は、出来上がりまでの残り時間を表示します。





#### ブザー音がなったら、出来上がり

出来上がったら、調理物はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、余熱で調理物の出来ばえがかわります。

※ふたを開けるときおよび調理物を取り出すときは、蒸気で内釜も調理物も高温になっていますので、やけどをしないように気を付けてください。



- ※調理中に内釜の中の水がなくなると「**d ト 払**」(dry)を表示して、調理が終わります。
- ※調理物を内釜で保温、保存はしないでください。
  - ニオイの原因になったり、内釜内面のフッ素樹脂を傷める原因になります。
- ※炊飯器内や内釜のニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸)機能」をお勧めします。(「ア18ページ)
- ※ごはん調理は、圧力がかかりません。

### お手入れのしかた

\*炊飯・保温・調理のあと、毎回お手入れしてください。

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてから、必ず お手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

内釜・内ぶた・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。(傷・変形・変色の原因になります。) 各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷つけると故障の原因になります。 お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを十分乾かして正しく取り付けてください。

#### 蒸気ガイド(外ぶた上面)

- 1. 図のように、蒸気ガイド後方 ① をしっかり持ち、上向きに引っ張ってはずします。
- 2. ケース前面のボタン 2 を押して開き、水洗いします。 ※パッキンは、はずさないでください。
  - ※パッキン⁴がはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り付けてください。パッキン❸がはずれた場合は、方向に注意しながらさし込んでください。パッキンがはずれた状態で炊飯すると、蒸気もれやふきこぼれの原因になります。
- 3. 後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
  - %中央部を強く下に押さえて、確実に奥までさし込んでください。




#### 炊飯器本体

#### 上ぶたパッキン部々

はずれません。

無理に押さえつけたり、 引っ張らないでくだ さい。

蒸気もれや外ぶたが 開かなくなり、故障 の原因になります。



### 外ぶた・炊飯器本体

外ぶたをしっかり持ち、

固く絞ったふきんで ふいてください。

※洗剤は使わないでください。



#### 温度センサー

米つぶなどがこびりついたときは、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固く絞ったふきんでふきとってください。

#### 付属品

台所用中性洗剤をスポンジにつけて 洗います。





### ストッパー部

米つぶやごはんつぶなどが挟まっているときは、ようじなどでかき出してください。多量に入ると、ストッパーが本体のフック部にかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開き、やけどをするおそれがあります。



#### ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんや綿棒などで軽く水ぶきしてください。

### つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては 内ぶたに結露したつゆがたまると きがあるので、ふきとってください。 また、米つぶやごはんつぶなどが 付着したまま外ぶたを閉めると、 炊飯中に外ぶたが開き、やけどを するおそれがあります。

#### フック部

 $\mathsf{D} \cap \mathsf{C}$ 

米つぶやごはんつぶなどが入ったときは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固くなったり、フック部にストッパーがかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開き、やけどをするおそれがあります。




#### 内ぶた

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷をつけないように洗います。

※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。 ※錆の原因になりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふきとってください。

#### 調圧孔

調圧孔にごはんつぶがつまっていないか、確認します。 つまっているときは、竹串・ようじで取り除いてください。

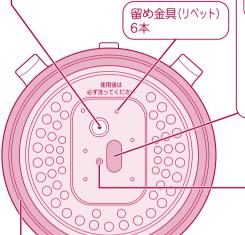

#### **負圧パッキン**






内ぶたと一緒に洗ってください。はずれたときは向きに注意 して、取り付けてください。

- ※つけにくい場合は、負圧パッキンに水、または台所用中性 洗剤を少しつけると取り付けやすくなります。(その後、 洗剤は必ず洗い流してください。)
- ※取り付けないと圧力がかかりませんので、うまく炊けません。

#### 安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、軸の周囲の すき間やスプリング部にごはんつぶがつまっていない か確認します。つまっているときは、竹串・ようじで 取り除いてください。

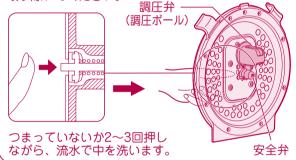

#### 内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。 はずれると取り付けること ができません。

引っぱらないでください。

内ぶたのツメ 折れたり、変形して いないか確認します。

#### 内釜を長持ちさせるために

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

#### お願い


- 変形させないよう注意してください。
- ■内釜のふちや内面のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
  - ●泡立て器でお米を洗わない
- ◆付属のしゃもじを使う
- スプーンや食器類を入れない酢は使わない
- ◆金属ザル等を内釜のふちにあてない
- ●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う※フッ素樹脂に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、 衛生上は問題ありません。
- 変形したり摩耗した場合は、お買上げの販売店でお買い求め ください。

- ■内釜の底面外側中央部は、 温度センサーに触れる 大切なところです。 汚れていたり、傷がつい たりするとごはんがこげ たりする原因になります。
- 内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面に傷がつきません。
- ■内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器には使わないでください。

内釜の底面外側

中央部

■外面にすり傷がついたりしても、炊き 上がりには問題ありません。



- ●消耗品が劣化したり、消耗品や内ぶた・蒸気ガイドが損傷、または、はずして紛失したときは、その まま使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。**有償にて交換いたします。** 
  - ※内釜は内面のフッ素被膜が傷ついてはがれたとき、パッキンは弾力性がなくなり表面が白くなったり、 破れたりしたときが劣化した状態です。

### お料理のページ

| ーもくじー                           | ページ    | ● 手巻きずし ・・・・・・28                    | <ul><li>カニがゆ ······31</li></ul> |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ● お米の種類 · · · · · · ·           | 25     | <ul><li>●さばの押しずし ······28</li></ul> | ● 雑穀がゆ ・・・・・・・31                |
| ● おいしいごはんを炊くた                   | めに ‥25 | <ul><li>手まりずし ·····28</li></ul>     | ● 地中海風リゾット ・・・・・31              |
| <ul><li>かやくごはん ······</li></ul> |        | ● 赤飯29                              |                                 |
| ● うなぎごはん ・・・・・                  |        | <ul><li>●春のおこわ ······29</li></ul>   | ごはん調理                           |
| <ul><li>たけのこごはん ····</li></ul>  |        | <ul><li>●海のおこわ ······29</li></ul>   |                                 |
| ● あさりごはん ・・・・・                  |        | <ul><li>チキンカレー ·····30</li></ul>    | ● 海鮮雑炊 · · · · · · · · 32       |
| ●えびピラフ ・・・・・・・                  |        | ●魚と野菜のカレー ・・・・・30                   | ● ソーセージの雑炊 ・・・・・32              |
| ●まつりずし                          | 27     | <ul><li>いもがゆ ·····30</li></ul>      | ● チーズリゾット32                     |

### ーお米の種類ー

#### 玄 米



#### 白 米

\*玄米の表面を約10%削ったもの。 炊きやすく、おいしい。



#### 無洗米

\*白米の表面をクリーニングした もの。

米を洗う手間がなく、環境にもやさしい。



#### 発芽玄米

\*玄米を発芽寸前まで温度と時間 をかけたもの。 食べやすく、栄養価が玄米より

高い。発芽

### ー おいしいごはんを炊くために ー


1. よいお米を選び、しっかり保管する。

ぬか層/ 胚乳

- ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり透き通るようなツヤがあります。
- ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。
- 2. お米は正しく計量する。
  - 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ約180mL=0.18L)
  - \*計量米びつでは、誤差が出る場合があります。
- 3. お米は手早く洗う。
  - ●お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
  - お米を手でもむようにして洗います。
  - ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
  - \*洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温したときにニオイがきつくなります。
  - \*砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。 ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。
- 4. 水位目盛をしっかり見て、水かげんする。
  - ●お米の種類、産地、季節により、またお好みで水をかげんしてください。
  - \*さらにやわらかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の間隔の1/3以下にしてください。水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。
- 5. 炊き上がれば、すぐにごはんをしっかりほぐす。
  - ●しゃもじですくうように底からほぐして、ごはんつぶの周囲の水分をとばします。
  - \*ほぐさないと、ごはんが固まってしまったり、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。
  - ●炊き上がったごはんは、なるべく早く食べきります。
  - \*長時間の保温は、ごはんのニオイ、黄ばみの原因になります。







### かやくごはん

材料(4人分)

| 米 カップ3       | だし400mL  |
|--------------|----------|
| ごぼう… 40g     | うすくちしょうゆ |
| にんじん… 40g    | 大さじ2     |
| 干ししいたけ 3枚    | 酒大さじ2    |
| こんにゃく 40g    | 塩小さじ½    |
| 油揚げ 20g      | さやえんどう   |
| 鶏肉 ······60g | 適量       |

# ⑧さやえんどうは

- ⑨だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて、調味液を つくります。
- ⑩「① | の米の水気を切って内釜に入れ、「⑨ | の調味液を 白米の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を 加えます。干ししいたけ、ごぼう、にんじん、鶏肉、こん にゃく、油揚げを良くかき混ぜてから、米の上に置きます。
- (f)ふたをし、**(お米選択)**ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー** ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯/スタート** ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑫灰き上がれば、ほぐして器に盛り、「⑧」のさやえんどう を散らします。

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水に漬けてもどしてから、千切りにし
- ③ごぼうはささがきにして、水に漬けてあくを抜きます。
- ④にんじんは千切りにし、水に漬けてあくを抜きます。 ⑤鶏肉は小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ⑥こんにゃくも千切りにして、さっと湯を通します。

### うなぎごはん

材料(4人分)

| 米カップ3      | ┌だし400mL    |
|------------|-------------|
| うなぎの蒲焼200g | 蒲焼のタレ …大さじ1 |
| ごぼう100g    | 塩小さじ½       |
|            | しょうゆ大さじ1    |
| 木の芽適量      |             |



④だしに蒲焼のタレ、 塩、しょうゆ、酒 を加えて良く混ぜ ます。

⑦油揚げは熱湯に さっと通してから、 千切りにします。

> 塩を少し加えた 熱湯でさっとゆで、 千切りにしておき

- ⑤「①」の米の水気を切って内釜に入れ、「④」の調味液を 白米の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を 加えます。
  - うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。
- ⑥ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いのお米に合わせ、 <u>ニュー</u>ボタンで「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **|炊飯/スタート**|ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはささがきにして、水に漬けておきます。


### たけのこごはん

材料(4人分)

| ∫ 米カップ3    | <sub>「</sub> だし400mL |
|------------|----------------------|
| ゆでたけのこ200g | うすくちしょうゆ             |
| 鶏肉80g      | 大さじ2                 |
| 木の芽6~8枚    | │ 酒 ······大さじ2       |
|            | L 塩少々                |

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよくまぜ、 調味液を作ります。





調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。

たけのこと鶏肉をよくまぜて、米の上に置きます。 ⑥ふたをし、**お米選択**ボタンでお使いの米に合わせ、

- **メニュー**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

### あさりごはん

材料(4人分)

| 米カップ3                          |
|--------------------------------|
| あさり(殻付)400g                    |
| だし300mL<br>しょうゆ大さじ3<br>みりん大さじ2 |
| しょうゆ大さじ3                       |
| しみりん大さじ2                       |
| 三つ葉適量                          |

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②あさりは良く洗い、鍋に200mLの水を入 れて火にかけ、沸騰してきたらあさりを 加えます。あさりが開いたら火を止めて、 煮汁をこし、身と殻に分けます。

- ③三つ葉はさっと熱湯を通して から、水にとり、冷ましてから、 2cm程度に切ります。
- ④だしに「②」のあさりの煮汁 を足し、しょうゆ、みりんを 加えて調味液を作ります。
- ⑤「①」の米の水気を切って内釜に入れ、「④」の調味液を白米の水位 目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いのお米に合わせ、メニュー ボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。 **炊飯/スタート** ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、あさり を入れてふたを閉め、**炊飯/スタート**|ボタンを押します。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「③」の三つ葉を散らします。

### **えびピラフ**

材料(4人分)


米 ……カップ3 オリーブ油 ………大さじ3 えび ……150g 固形スープ ……3コ ゆでたこ ………150g zk .....400mL ミックスベジタブル - 塩、こしょう……少々 .....200a カレー粉 ……小さじ½

#### 作り方


- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②えびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2)を入れ、「①」の 米を加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、「②」 のえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、 塩、こしょう、カレー粉で味付けします。

- ⑤水に固形スープ を溶かして塩、 こしょうをして 調味液をつくり ます。
- ⑥「③」の米を内釜 に入れ、「⑤」の 調味液をすしめし

の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。



- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを 開け、「④」の具を入れてふたを閉め、**炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。




### まつりずし

材料(4人分)

| 米カップ3<br>あわせ酢<br>「酢  | 具<br>えび10匹<br>焼きあなご100g<br>いくら50g<br>ままかり(酢漬)…10匹<br>干ししいたけ6枚 |
|--|---|
| _ 酢 ·············100mL<br>砂糖 ·········大さじ2<br>塩 ········小さじ1 | れんこん ···································                      |

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。
- ③「①」の米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめし の水位目盛「3」まで加えます。
- ④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせ ます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。



⑥器にごはんを盛り、 準備していた具 を飾り、最後に

錦糸卵、きぬさやと木の芽をのせます。



#### 具の下ごしらえ

- ①えびは殻をむき、背わたをとり、軽くゆでて冷まし たら、半分にスライスしてつけ酢に漬けます。
- ②焼きあなごは2cm幅に切ります。
- ③ままかりは半分にスライスしておきます。
- ④干ししいたけは水でもどし、だし、しょうゆ、みりん で含め煮にしてから、冷まし、スライスします。
- ⑤れんこんは皮をむき、ゆでてから、うすく切り、 つけ酢に漬けておきます。
- ⑥卵を割りほぐし、フライパンで薄焼き卵を作り、冷ま して細く切ります。
- ⑦きぬさやは軽くゆでて、冷ましてから細く切ります。

### 手巻きずし

材料(4人分)

米 …… カップ3 具 (さしみになるもの)
 あわせ酢 まぐろ、いか、たこ いくら、うに、ほたて 塩 …… 小さじ2 具 (その他)
 砂糖 … 大さじ1 厚焼き卵、ソーセージ のり …… 適量 きゅうり、貝割れ大根 わさび …… 適量 納豆、梅おかか、青じそ

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。
- ③「①」の米の水気を切って内釜に入れ、水を**すしめし** の水位目盛「3」まで加えます。

④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、



**メニュー**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥のりは適当な大きさに切ります。 具は巻きやすいように、細長く切ります。
- ⑦のりに「⑤」のすしめしを広げ、お好みの具を置いて くるりと巻きます。

### さばの押しずし

材料(4人分)

| 米カップ3<br>あわせ酢<br>「酢60mL<br>塩小さじ1<br>砂糖大さじ2<br>うすくちしょうゆ<br>小さじ1<br>さば1kg | つけ酢A<br>「酢 |
|---|------------|
|   | ラップ適量      |
|   | ~==        |

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ 酢を作ります。
- ③「①」の米の水気を切って内釜に入れ、水を**すしめし**の水 位目盛「3」まで加えます。

④かたをし、

お米選択 がお使いの米に 合わせ、

メニュー ボタン を押し、「**すし**・

を押し、「**すし・ ルレー**」に合わせます。

**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥さばは3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振ります。そのまま3時間程度冷蔵庫に入れておきます。
- ⑦さばを水洗いして塩を落し、つけ酢Aに約30分つけます。 水分をふきとり、皮をむいておきます。
- ⑧なべにつけ酢Bの調味料を入れて少し煮立てます。 冷まして白板昆布をつけます。やわらかくなったら、 水分をふきとっておきます。
- ⑨押しずしの型にラップを敷き、白板昆布を置き、さばを皮を下にして並べ、「⑤」のすしめしをのせてふたをして、押さえます。
- ⑩型からとり出し、2cmくらいの幅に切ります。

### 手まりずし

材料(4人分)



#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖、うすくちしょうゆを入れて少し 加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。

- ③「①」の米を内釜 に入れ、水を **すしめし**の水位 目盛「3」まで 加えます。
- 加えます。 ④ふたをし、

**お米選択**ボタン でお使いの米に 合わせ、



**メニュー**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切る ようにサッとまぜて、冷ましておきます。
- ⑥鮭、あじ、鯛はスライスして、つけ酢に漬けます。
- ⑦焼きあなごはスライスしておきます。
- ⑧高菜漬けは葉を広げておきます。
- ⑨ラップに具をのせ、お好みでわさびをぬり、ひとにぎりのすしめしを置いて、包むようにしてから、丸く形をととのえます。

### 赤飯

材料(4人分)

もち米 ………カップ2 あずき ………50g うるち米 ……カップ1 ごま塩………適量

#### 作り方

- ①もち米とうるち米は、洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL加えて弱火 で少しかために煮ます。煮汁がにごらないように注意 します。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回 落として空気にふれさせ、色だしをします。

④「①」の米の水気 を切って内釜に 入れ、「③」の煮汁をおこわの水位



目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。 そして、あずきを米の上にのせます。

- ⑤ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

### 春のおこわ


材料(4人分)

もち米 ……カップ2 うるち米 ……カップ1 わらび ……80g ふき ……60g 菜花 ……100g こごみ ……30g にんじん ……30g

#### 作り方

- ①もち米とうるち米は洗っておきます。
- ②わらび、ふきはあくを抜いたら、塩少々入れた熱湯に 入れてさっとゆでたら冷水にとり小さく切ります。
- ③菜花、こごみも塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆで、 冷水にとり、色出しをしてから適当に切ります。
- ④にんじんは小さく切り、水につけてあくを抜きます。

⑤だしにうすくち しょうゆ、みりん、 塩を加えて調味液 を作ります。



- ⑦ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、「②」と「③」の具を入れてふたを閉め、 **炊飯/スタート** ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

### 海のおこわ

材料(4人分)

| もち米カップ3                         | <sub>「</sub> だし200mL |
|---------------------------------|----------------------|
| えび ······150g<br>はまぐり ·····400g |                      |
| ぎんなん50g                         |                      |

#### 作り方

- ①もち米は洗っておきます。
- ②ほたては良く洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通し します。
- ④なべに200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたらはまぐりを加えます。
  - 開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ⑤ぎんなんは殻を割り、実を取り出します。 なべに少量の水を入れ、ぎんなんの実を加えてゆでます。 ゆで上がれば皮をむいて、半分に切っておきます。



⑥だしに「④」の はまぐりの煮汁、

しょうゆ、酒、塩を加えて調味液を作ります。

- ⑦「①」の米の水気を切って内釜に入れ、「⑥」の調味液を **おこわ**の水位目盛「**3**」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ⑧ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「炊込・おこわ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、 ほたて、えび、はまぐり、ぎんなんを入れてふたを閉め、 炊飯/スタートボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

### チキンカレー

材料(4人分)

| 米カップ3                                      | (          |
|--|------------|
| 玉ねぎ300g                                    | Γ          |
| サラダ油······少々<br>鶏肉(ぶつ切り)·····400g          |            |
| 塩、こしょう少々                                   | L          |
| 揚げ油適量                                      |            |
| (A)<br>  <sub>「</sub> マスタード …小さじ1          | Γ          |
| クローブ3コ                                     | L          |
| ローリエ3枚<br>                                 | 1          |
| (B)  | Ξ          |
| <sub>-</sub> チリパウダー…小さじ1<br>    ターメリックパウダー | <b>t</b> . |
| 小さじ2                                       | ).         |
| コリアンダーパウダー<br> 大さじ1                        |            |
| L シナモンパウダー                                 |            |
| 小さじ2                                       |            |

| (C)           |
|---------------|
| Fにんにく(おろしたもの) |
| 小さじ%          |
| しょうが(おろしたもの)  |
| 小さじ%          |
| └塩小さじ2        |
|               |

| Γ | ココナッツパウダー                  |
|---|----------------------------|
| L | ······25g<br>湯 ······400mL |
|   | ·マトジュース<br>·····160g       |
|   | ヨーグルト                      |
|   | 大さじ1<br>」ルダモンパウダー          |
|   |                            |

#### 作り方

①米は**カレー**の水位 目盛「**3**」に合わせ、 ふたをし、

**お米選択** ボタン でお使いの米に 合わせ、**メニュー** 



ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 |**炊飯/スタート**| ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②鶏肉は塩、こしょうをふり、唐揚げにします。
- ③玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL)と ココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて中火で炒めます。
- ⑤香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色になるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑥更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと「③」の ココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑦「②」を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて 出来上がりです。
- ⑧皿にごはんを盛り、「⑦」のカレーをかけます。

### 魚と野菜のカレー

材料(4人分)

| 米 カップ3<br>白身魚 400g<br>なす 400g<br>ピーマン 150g<br>玉ねぎ 200g<br>トマト 180g<br>トマトジュース 160g<br>ココナッツパウダー 5g<br>湯 400mL<br>サラダ油 少々 | (A) マスタード小さじ2 ローリエ6枚 赤とうがらし(刻む)6本 (B) チリパウダー小さじ½ コリアンダーパウダー小さじ2 (C) 「にんにく(おろしたもの)小さじ% しょうが(おろしたもの) |
|--|--|
|  |  |

#### 作り方

①米は**カレー**の水位 目盛「**3**」に合わせ、 ふたをし、

お来選択 ボタンで お使いの米に合わせ、 メニュー ボタンを 押し、「すし・カレー」 に合わせます。



**炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②魚は一口大に切ります。なすは一口大に切って水にさらします。ピーマン、玉ねぎ、トマトは一口大に切ります。
- ③ミキサーにお湯(400mL)とココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて炒めます。香りが出てきたらとり出し、玉ねぎ、なす、ピーマンを加えて炒めます。
- ⑤そして(B)、(C)を加えて更に炒めます。トマトジュースと「③」のココナッツを加えて煮ます。トマトと魚を加えます。
- ⑥魚に火が通ったら出来上がりです。
- ⑦皿にごはんを盛り、「⑥」のカレーをかけます。

### いもがゆ

材料(3人分) -五分がゆー

米 ·······カップ½ さつまいも ······200g だし ·····900mL

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②さつまいもは洗って輪切りにします。 そして1時間水につけておきます。
- ③「①」の米の水気を切って内釜に入れ、だしを**おかゆ**の水位目盛 「1」まで加えます。
  - 足りなかったら水を加えます。 「②」のさつまいもを米の上に 置きます。
- ④ふたをし、**お米選択** ボタンで

お使いの米に合わせ、**メニュー**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **|炊飯/スタート**ボタンを押して、炊飯を始めます。

**⑤炊き上がれば、器に盛ります。** 



### カニがゆ

材料(3人分) - 五分がゆー

米 …………カップ½ サフラン ………0.2g カニ ………少々 固形スープ ………2コ 三つ葉………適量

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけておきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフランを加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水を加えます。ふきんでこしておきます。

⑤「①」の米の水気 を切って内釜に 入れ、「④」の煮汁 を**おかゆ**の水位



目盛「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。

- ⑥ふたをし、お米選択がタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、「③」のカニの身を加えて、少しむらします。
- ⑧器に盛り、刻んだ三つ葉をのせます。

### 雑穀がゆ

材料(4人分)

もち米 ……カップ½ しょうゆ……小さじ1 うるち米 ……カップ½ ごま油……小さじ1 きび ……カップ½ 塩 ……小さじ½ くこの実……10g 塩 ……大さじ1 料の実 ……10g スプラウト……適量 しょうが……10g

#### 作り方

- ①米もち米とうるち米ときびは洗っておきます。
- ②くこの実、松の実、干し貝柱は洗っておきます。
- ③しょうがはみじん切りにしておきます。
- ④水800mLに鶏がらスープの素、しょうゆ、ごま油、 塩を加えて調味液を作ります。



- ⑤「①」の米の水気を切って内釜に入れ、「④」の調味液を**おかゆ**の水位目盛「1」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、混ぜて器に盛り、スプラウトを添えます。

### 地中海風リゾット

材料(4人分)

#### 作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、種をとり、ざく切りにします。
- ③玉ねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは筋をとり、5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒 (15g) を加えてコンソメスープ を作ります。パプリカ、塩、こしょうを加えます。



- ⑥フライパンにオリーブオイル(大さじ1/2)を入れ、 にんにくで香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて 炒めます。
- ⑦「①」の米の水気を切って内釜に入れ、「⑤」のスープをおかゆの水位目盛「1」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
  - 「②」のトマトと「⑥」の具材を米を加えます。
- ⑧ふたをし、お米選択ボタンでお使いのお米に合わせ、メニューボタンを押し、「おかゆ」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。

### ごはん調理

調理時間の合わせかたなど詳しくは、 こア 22ページをご覧ください。

### 海鮮雜炊

材料(2人分)

| •                                    |
|--------------------------------------|
| 水600mL<br>しょうゆ大さじ1<br>酒大さじ1<br>塩小さじ½ |
| しょうゆ大さじ1                             |
| 酒·······大さじ1                         |
| - 塩小さじ/3                             |
| 三つ葉適量                                |
|                                      |



#### 作り方

- ①えびは洗って殻をむき、縦半分に切り、背わたを 取ります。
- ②たこは削ぎ切りにします。
- ③あさりは良く洗います。
- ④三つ葉はざく切りにします。
- ⑤水にしょうゆ、酒と塩を加えて、良くかき混ぜます。
- ⑥内釜に冷凍ごはんを入れ、「⑤」の調味液を加えます。 更に、えび、たこ、あさりを加えます。
- ⑦ふたをし、メニューボタンで「ごはん調理」に合わせ、時刻設定ボタンで15分に設定し、炊飯/スタートボタンを押します。
- ⑧出来上がれば、「④」の三つ葉を散らし、かき混ぜて器に盛ります。

### ソーセージの雑炊

材料(2人分)

| 冷凍ごはん200g | 「水 ·······600mL |
|-----------|-----------------|
| ソーセージ80g  | コンソメ顆粒          |
| しめじ40g    | 大さじ1            |
| キャベツ50g   | 塩小さじ%           |
| セロリ30g    | しこしょう少々         |
|           | パセリ適量           |



#### 作り方

- ①ソーセージは一口大に切ります。
- ②しめじはいしづきをとり、手で縦にほぐします。
- ③キャベツは一口大に切ります。
- ④セロリは筋をとり、小口に切ります。
- ⑤パセリはみじん切りにします。

- ⑥水にコンソメ顆粒、塩とこしょうを加えて、良くかき 混ぜます。
- ⑦内釜に冷凍ごはんを入れ、「⑥」の調味液を加えます。 更に、ソーセージ、しめじ、キャベツ、セロリを加えます。
- ⑧ふたをし、メニューボタンで「ごはん調理」に合わせ、 時刻設定ボタンで15分に設定し、 炊飯/スタートボタンを押します。
- ⑨出来上がれば、「⑤」のパセリを散らして入れ、かき 混ぜて器に盛ります。

### チーズリゾット

材料(2人分)

| 冷凍ごはん200g<br>りんご120g<br>チーズ (溶けるもの)<br>80g | 水300mL<br>白ワイン150mL<br>オリーブ油…小さじ1<br>塩小さじ½<br>こしょう少々 |
|--|--|
|  | バジル(乾燥)適量  |

#### 作り方

- ①りんごは一口大に切ります。
- ②水に白ワイン、オリーブ油、塩とこしょうを加えて良くかき混ぜます。



- ③内釜に冷凍ごはんを入れ、「②」の調味液を加えます。 更に、りんご、チーズ、バジルを加えます。
- ④ふたをし、メニューボタンで「ごはん調理」に合わせ、 時刻設定ボタンで15分に設定し、 炊飯/スタートボタンを押します。
- ⑤出来上がれば、かき混ぜて器に盛ります。

### 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、 日頃から点検を行なってください。



このような症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさいニオイがする。

◆さし込みプラグやコンセントにほこりやごみが たまっている。 処 置

さし込みプラグを 抜いてご使用を 中止してください。 故障や事故防止の ため、使用しないで お買上げの販売店 にご相談ください。

ほこりやごみを取り 除いてください。

※点検・修理について詳しくは、裏表紙の**アフターサービスについて**をご覧ください。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。 お確かめいただいてもわからないときは、当社「お客様ご相談窓□」にご相談ください。

| こんな症状のときは | もう一度<br>お調べ<br>ください        | 閉めましたか内ぶたを確実に内がたを取り付け、外ぶたを確実に | 蒸気ガイドを正しくつけていますか | 水かげん、お米の量は正確ですか | 選びましたかメニューやお米選択を正しく | 劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが | などが、こびりついていませんか温度センサーの上に汚れや米つぶ内ぶたパッキンや内釜の外側・底面・ | お米を十分に洗いましたか | 炊飯中に外ぶたを開いていませんか | 炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか | 調味料を使ったごはんではありませんか | 30時間以上保温していませんか | つぎたしをしていませんか冷めたごはんの保温、ごはんのしゃもじを入れたままの保温や | たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い | 吸、排気口をふさいでいませんか | 表示部に 🎜 が表示されていませんか |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------------|--------------------|
|           | 参照 ページ                     | 2,7,9                         | 6,23             | 9,25            | 10,14               | 24                          | 5,9,<br>23~24                                   | 9,25         | 11               | 11~13,<br>18,25   | 11                 | 11,18,<br>25    | 11,18                                    | 11                               | 5,6             | 5,34               |
| ぼれ        | 中にふきこ<br>.る、多量の<br>がもれる    | •                             | •                | •               | •                   | •                           | •   |              |                  |                   |                    |                 |  |                                  |                 |                    |
| んがフ       | 上がったごは<br>かたい、しんが<br>やわらかい | •                             |                  | •               | •                   | •                           | •   |              | •                | •                 |                    |                 |  | •                                | •               | •                  |
| 炊き<br>ごは  | 上がった<br>んがこげる              |                               |                  |                 | •                   |                             | •   | •            |                  |                   |                    |                 |  |                                  |                 | •                  |
| が黄        | 中のごはん<br>ばむ、臭う、<br>くなる     | •                             | •                |                 |                     | •                           | •   | •            |                  | •                 | •                  | •               | •  | •                                |                 |                    |

| 症状                                  | 確認してください                                       | 処 置   |
|-------------------------------------|--|---|
| 外ぶたが開きにくい                           | フック部、つゆ受け部、ストッパー部や内ぶた<br>の調圧孔に米つぶなどがつまっていませんか。 | 米つぶなどを取り除いてください。<br>(Cア23~24ページ)                  |
| (閉まらない)または、<br>「 <b>カチッ</b> 」と音がしない | 内ぶたは、正しく取り付けていますか。                             | 内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。内ぶたを取り付けてください。(ごア7,9ページ) |
| <ul><li>内ぶたが取り付けらっない</li></ul>      | フック部、つゆ受け部やストッパー部に<br>米つぶなどが入っていませんか。          | 米つぶなどを取り除いてください。<br>(Cア23ページ)                     |

| 症状                                       | 確認してください   | 処 置  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ●外ぶたが閉まりにくい<br>(閉まらない)または、               | 炊飯後のごはんをほぐしてすぐでは、<br>ありませんか。                                     | 圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、<br>しまりにくく感じます。故障ではありません。   |  |  |  |  |  |
| 「カチッ」と音がしない<br>● 内ぶたが取り付けられ<br>ない        | 「炊飯/スタート」ランプが、赤色の<br>点灯になっていませんか。                                | 切/とりけりボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ち圓表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ぶたを閉めてください。((ごア11ページ)                        |  |  |  |  |  |
|  | 内ぶたのツメが折れたり、変形して<br>いませんか。                                       | 使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。<br>(Cア7,24ページ)   |  |  |  |  |  |
| 外ぶたから「ブーン」と<br>音がなり続ける                   | 炊飯中に外ぶたを開けていませんか。  | <b>切/とりけし</b> ボタンを押しふたを閉めなおしてから、<br>もう一度メニューを確認し、炊飯してください。   |  |  |  |  |  |
| 操作ボタンを押しても<br>受け付けない                     | さし込みプラグが、コンセントから<br>外れていませんか。                                    | さし込みプラグをコンセントに差し込んで<br>ください。   |  |  |  |  |  |
|  | 内釜は、入っていますか。   | 内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。<br>内釜を入れてください。   |  |  |  |  |  |
| ● お米選択がセット<br>できない<br>● メニューがセット<br>できない | お米選択とメニューが対応していないとセットできません。                                      | 14ページの「炊飯コースについて(お米選択/メニュー)」、15〜16ページの「いろいろな炊きかた」の表を確認して、正しく合わせなおしてください。                             |  |  |  |  |  |
| ●予約(タイマー)炊飯<br>がセットできない                  | 予約時刻と現在時刻の差が、短く<br>ありませんか。                                       | 予約時刻を確認してください。<br>(Cア 20ページ)   |  |  |  |  |  |
| ●ひたし炊きがセット<br>できない                       | 内釜は、入っていますか。   | 内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。<br>内釜を入れてください。   |  |  |  |  |  |
| 予約時刻どおりに<br>炊き上がらない                      | 現在時刻は正しくセットされていますか。  | 現在時刻を正しく合わせてください。<br>(Cア8,19ページ)<br>水温・室温・電圧・水かげん・お米の量によっては、<br>予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。<br>(Cア20ページ) |  |  |  |  |  |
| 炊飯時間が長い(短い)                              | お米選択・メニュー・水かげんは、<br>間違っていませんか。                                   | 切/とりけし<br>ボタンを押し、もう一度お米選択・<br>メニュー・水かげんを確認し、設定してください。  |  |  |  |  |  |
| 炊飯終了音が出ない                                | 予約炊飯終了音マーク「 ★ 」が、<br>表示されていませんか。                                 | 「★」マークを消してください。<br>(Cア8ページ)  |  |  |  |  |  |
| ラジオ、テレビに雑音<br>が入る                        | 炊飯器とラジオ·テレビが、接近していませんか。  | 距離を離す。(めやすとして3m以上)   |  |  |  |  |  |
| ●炊飯器内部から音が                               | 炊飯中の「ブーン」音は、内部にある流   | a却ファンの音です。故障ではありません。   |  |  |  |  |  |
| する<br>●蒸気が勢いよく出る                         | 炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調   | <u>事整</u> をしている音です。故障ではありません。  |  |  |  |  |  |
|  | 炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とともに蒸気口から蒸気が勢いよく出ますが、可変<br>圧力制御によるもので故障ではありません。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可変圧力による沸とうによるもので故  |  |  |  |  |  |  |
| 表示部に <b>出了!</b> を表示                      | 内釜の外側(特に底の部分)、温度センサーの上に米つぶなどの異物が、<br>こびりついていませんか。                | 異物を取り除いてから、 <mark>切/とりけし</mark> ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(ごア23~24ページ)消えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。           |  |  |  |  |  |
|  | 本体(温度センサー・ふたセンサー)が<br>十分に冷めないうちに炊飯を始めて<br>いませんか。                 |  |  |  |  |  |  |
| 表示部に <b>ょ 73</b> を表示                     | クリーニングの際、水を規定量<br>入れましたか。  | <b>切/とりけし</b> ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(ℂア 18ページ)  |  |  |  |  |  |
| 表示部に <b>378</b> を表示                      | 吸・排気口をふさぐ所で使って<br>いませんか。   | 吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。(Cア 5, ページ) (切/とりけし) ボタンを押すと表示が消え、通常に使えまで                                   |  |  |  |  |  |
| 表示部に <b>d゚゚ゞ</b> を表示                     | 調理の際、水を規定量入れましたか。  | <b>切/とりけし</b> ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。((ごア 22ページ)   |  |  |  |  |  |
| 表示部に 🕻 🔾 〇 を表示                           | 故障の表示です。販売店にご相談ください。   |  |  |  |  |  |  |
| さし込みプラグを抜き<br>さししたとき火花が出る                | 本体内部の電気部品に充電するための<br>故障ではありません。                                  | 電気が流れるためです。  |  |  |  |  |  |

### アフターサービスについて

#### 保証書(別に添付しております)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。
- 本体の保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)
- 内なべ内面フッ素樹脂加工の保証期間は、お買上げ日から 3年間です。保証期間内の交換は、内なべのみ対象となります。 ただし、下記の使いかたをした場合は、保証対象外です。
  - \*スプーンや食器などかたいものを入れたり、乗せたり、 使った場合。
  - \*内なべのお手入れの際に、金属たわしやナイロンたわしなどを使ったり、台所用中性洗剤以外の洗剤(漂白剤やクレンザー)などを使った場合。
  - \*内なべの中で酢を使ったり、みそ汁や炊込みごはんなどを保温した場合。
  - \*内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジ などに使用した場合。
  - \*食器洗浄機や食器乾燥器などを使用した場合。
  - \*お買上げ後の落下や、輸送などで生じたへこみや変形がある場合、及び故意に傷つけた場合。
  - \* その他、取扱説明書・本体ラベルなどの記載事項に そわない使いかたをした場合。

#### 修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客さまのご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を**製造打切後、6年**保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」 (別紙または右記)にお問い合わせください。

#### お客さまご相談窓口

#### ■まずはお買上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へ お申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間:(365日)9:00~18:30

総合相談窓口

050-3116-3434

- \*\*上記番号をご利用できない場合は **大阪**(06)-6994-9570 へおかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪 (06)6994-9510

#### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日

9:00~18:30 8:45~19:30

(7月~8月) 土曜·日曜·祝日·当社休日

9:00~17:30

| 修理相談窓口   |         |              |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 東京コールセンター (050-がご利用できな   | 北海道地区   |              | 050-3116-2333                                    |  |  |  |  |  |
| い場合は、東京(03)<br>5302-3401へおかけ<br>ください)                          | 東北地区    |              | 050-3116-2444                                    |  |  |  |  |  |
|  | 関東・甲信越  | 地区           | 050-3116-2222                                    |  |  |  |  |  |
|  | 近畿地区    |              | 050 - 3116 - 2555                                |  |  |  |  |  |
|  |         | 北陸           | 050 - 3116 - 2555                                |  |  |  |  |  |
| 大阪コールセンター<br>(050-がご利用できない場合は、大阪(06)<br>4250-8400へおかけ<br>ください) | 中部·北陸地区 | 中部           | 050 - 3116 - 2666<br>沼津地区は、<br>050 - 3116 - 2222 |  |  |  |  |  |
|  |         | 中国           | 050 - 3116 - 2777                                |  |  |  |  |  |
|  | 中国·四国地区 | 四国           | 050 - 3116 - 2555                                |  |  |  |  |  |
|  | 九州地区    |              | 050-3116-2888                                    |  |  |  |  |  |
| 沖縄地区   |         | 098-944-5018 |  |  |  |  |  |  |

| 4組地区 | 198 - 944 - 5018 | (※)沖縄地区の受付時間:月曜日〜土曜日 9:00〜17:30 | (日曜、祝日及び当社休日を除く)

#### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点 (サービスセンター、サービスステーション)で承っております。 最寄の拠点は別紙一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更すること がありますのでご了承ください。

#### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

本客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

#### **――お客さまメモ――**

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

| 品番       | ECJ-LG |   |   |   |  |  |  |
|----------|--------|---|---|---|--|--|--|
| お買上げ年月日  |        | 年 | 月 | В |  |  |  |
| お買上げ販売店名 |        |   |   |   |  |  |  |
| の貝上り敗元店石 | 電 話(   | ) | - |   |  |  |  |

#### 三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地